


Bedienungsanleitung - 4 Tasten Handsender

4 - Tasten Funk Handsender 2,4GHz



• Funktion •

Der Handsender verfügt über mehrere Kanäle und ist somit in der Lage, unterschiedliche Schließgruppen anzusprechen.

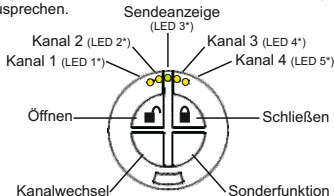

(*LED = Leuchtdiode / optische Anzeige)

• Kanal einstellen und wechseln •



Kanalwechsel

Durch Drücken der Taste "**Kanalwechsel**" wechselt der Handsender zum nächsten Kanal. Dies wird durch das Aufleuchten der jeweiligen Leuchtanzeige signalisiert. Siehe Bild oben. Leuchten alle gelben Anzeigen gleichzeitig (LED1, 2, 4 und 5), wird ein Sendesignal auf allen Kanälen gleichzeitig ausgegeben und der Sender kann nicht in eine Elektronik eingelesen werden.

• Öffnen und Schließen •



Öffnen

Schließen

Durch Drücken der jeweiligen Taste wird der Sendebefehl an die Möbelschlösser geschickt. Es leuchtet die Sendeanzeige und die jeweilige Kanalanzeige.

• Sonderfunktion •

Umschalten auf automatisches Verschließen.

Mit einer Tastenkombination können Sie auf automatisches Verschließen der Möbelschlösser umstellen. Die entsprechenden Verschlussseiten entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen der Elektronik.



1. Drücken und halten Sie beide Tasten des Handsenders.
2. Die Anzeige beginnt für einige Zeit zu blinken.
3. Schaltet die Anzeige wieder auf Dauerlicht um, ist der Programmiervorgang abgeschlossen.
4. Lassen Sie nun wieder beide Tasten los.
5. Beachten Sie die Lichtsignale am Möbel. Erfolgt ein Rot / grünes Blinksignal, war der Umschaltvorgang erfolgreich.

Wichtiger Hinweis!

Alle Elektronik, an die der Handsender angelernt ist, werden in den gleichen Zustand geschaltet. Legen Sie Ihren Handsender nicht in das Möbel, wenn das automatische Schließen eingestellt ist. Wollen Sie wieder in den Standardmodus zurück wechseln, führen Sie die Punkte 1-5 erneut durch.

D52871_4T_Sender_D-GB_(R-04_03-2010)


Bedienungsanleitung - 4 Tasten Handsender

4 - Tasten Funk Handsender 2,4GHz

• Batteriewechsel •

Trennen Sie die beiden Halbschalen vorsichtig voneinander.

Schieben Sie die Batterie in Pfeilrichtung aus der Batteriehalterung und ersetzen Sie diese gegen eine Neue.



Verwenden Sie ausschließlich den Batterie Typ: **CR2032 3V**

Achtung!

Wenn die neue Batterie richtig eingelegt wurde, leuchtet eine Leuchtdiode kurzzeitig auf.

Ist dies nicht der Fall, legen Sie die Batterie erneut ein und achten Sie auf die richtige Polung..

• Technische Daten •

Sendefrequenz:	2424,5 MHz
Modulation:	GFSK
Betriebsspannung:	2,2V DC bis 3,4V DC
Batterietyp:	CR2032, 3V Lithium-Knopfzelle, 1 Stück
Temperaturbereich:	Betrieb -10°C bis +60°C bei 30% bis 80% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend. Lagerung -25°C bis +70°C bei 30% bis 80% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.

• Sicherheitshinweise •

- Auf korrekte Polung und Lage der Batterien achten!
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß bei Annahmestellen.!
- Die Batterien nicht erwärmen, zerlegen oder kurzschließen!
- Werfen Sie Batterien niemals in offenes Feuer!
- Die Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Die Batterien von Kindern fernhalten!
- Personen, die Batterien verschluckt haben, müssen unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen!
- Beschädigte und/oder undichte Batterien können zu Verätzungen und/oder Vergiftungen führen!
- Der Betrieb des Senders ist nur in den zugelassenen Regionen erlaubt. Siehe Beiblatt zur Anleitung.
- Schützen Sie den Handsender vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen (0°C bis 50°C).
- Abhängig von den baulichen Gegebenheiten, elektronischen Störquellen und / oder Frequenzüberlagerungen kann die Sende- / Empfangsreichweite, sowie die Empfangsqualität eingeschränkt sein.

LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co.KG
Postfach 2620 , D-32429 Minden